



Trots op  
je werk.

HOUT, TUIN & BOUW

Handleiding

Een plat dak voorzien van EPDM dakbedekking

EPDM is waarschijnlijk een van de meest bekende dakbedekkingen als het gaat om een modern, plat dak. Het is een rubberen coating die je dak beschermt tegen regen, sneeuw en wind. Dit wordt echter het vaakst gebruikt voor daken die niet belopen zullen worden.

Maar wist je dat een EPDM dak eigenlijk heel eenvoudig is aan te brengen, zonder gevaarlijke vlam? Deze EPDM dakbedekking bewijst het! Timo toont je vandaag hoe je dit soort dakbedekking eenvoudig en snel aanbrengt met behulp van eenzijdige contactlijm.



Tijdsduur

**Afhankelijk van grootte dak**



Moelijkheidsniveau

**gemiddeld**



Gewenste weercondities


**Zonnig of lichtbewolkt**



Mankracht

**1-2**

## BENODIGDHEDEN

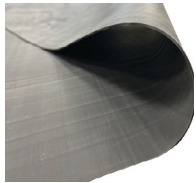

EPDM  
dakbedekking



Contactlijm



Aandrukroller



Breekmes



Aluminium daktrim  
(zwart of zilver)



Zilverkleurige  
stift



Schroefmachine



STAP 1

## EPDM UITROLLEN

- » Rol je EPDM uit over heel het dak. Deze komt normaal gezien in één stuk, waardoor je vlotjes het hele dak bedekt. Misschien tref je in het midden van de rol ook twee spuitbussen contactlijm aan. Houd deze voorlopig even apart, want die heb je nodig voor de bevestiging.



STAP 2

## VOUW DE EPDM OPEN

- » Je zal merken dat de EPDM een beetje opgevouwen zit. Vouw het geheel open en spreid het materiaal over heel het dak. Zorg hierbij dat er ook wat EPDM over de dakrand uitsteekt. Je mag gerust over de dakbedekking lopen tijdens de plaatsing.
- » EPDM is een homogeen materiaal en heeft daardoor geen boven- of onderkant. Het is dus gelijk welke zijde bovenaan en welke onderaan ligt.



STAP 3

## VERLIJMEN VAN DE EPDM

- » Neem één zijde van de EPDM en vouw de rand voor een stukje terug, tot de volledige dakrand (de OSB-platen van het dakbeschot) volledig zichtbaar zijn.
- » Breng een gelijkmatig laagje contactlijm aan op de blootgelegde OSB-platen. Je kan ook een laagje lijm aanbrengen op het EPDM voor een tweezijdige verlijming. Neem het EPDM-materiaal dat je hebt weggevouwen en breng die langzaam terug aan op het gelijmde deel van je dak. Rol of schuif zachtjes het rubber op zijn plek, zonder vouwen of rimpels te creëren.



STAP 4

## DE EPDM GOED AANDUWEN

- » Met een harde borstel of rubber roller kan je het geheel nog mooi op zijn plek strijken. Zorg dat het geheel stevig verlijmd is.
- » Herhaal nu dezelfde stappen voor de andere vier zijden. Zorg telkens dat de EPDM mooi over de dakrand loopt. Die werken we hierna mooi af met een metalen daktrim.



STAP 5

## DE DAKTRIMMEN BEVESTIGEN

- » Normaal hangt je EPDM dakbedekking nu nog een klein stukje over de rand van je bijgebouw. Knip of snij de EPDM bij tot aan de rand van het dak.
- » Breng nu aan de rand van het dak een lijn silicone aan, waar de daktrim zal komen. Breng de aluminium daktrim aan (begin met een hoek) en schroef het vast met de bijgeleverde schroeven. Ga op dezelfde manier te werk met een recht stuk daktrim en alle resterende dakranden. Zorg dat je de volledige dakrand met de metalen trim zo afwerkt.
- » Houd er rekening mee dat dit EPDM dak vooral praktisch wordt gebruikt, om je project en interieur te beschermen tegen verschillende weersomstandigheden. Dit is geen basis voor een dakterras of een dak dat vaak wordt belopen.



Trots op  
je werk.

HOUT, TUIN & BOUW

Léon Bekaertlaan 3E, 9880 Aalter  
+32 9 292 73 03  
info@exzo.be