



Heb je ook graag een dak boven je hoofd? Leer met onze handleiding makkelijk en vlot je eigen onderdak en dakpannen plaatsen op je bijgebouw.

In deze handleiding beginnen we met het plaatsen van de onderdakbekleding op de dakspanten van het gebinte. Check onze handleiding voor het plaatsen van een gebinte als jouw bijgebouw nog niet klaar is.

Benodigheden



Tijdsduur
Ongeveer 2 dagen



Moeilijkheidsniveau
gemiddeld



Gewenste weercondities
Zonnig of lichtbewolkt



Mankracht
1-2



Eiken Planchetten



Houtvezelplaat



Dakpannen



Vochtafwerende folie



Gedrenkte pannenlatten



Nagelpistool



Waterpas



Cirkelzaag



Panhaak voor dakpannen



Schroeven




Planchetten

- Zaag de planchetten op maat. Zorg ervoor dat ze telkens overeenkomen met de afstanden tussen de dakspanten, zodat het einde van een planchet uitkomt in het midden van een dakspant.
- Bevestig de eerste planchet met het spijkerpistool ter hoogte van de nokbalk.
- Werk van boven naar beneden voor de volgende rijen planchetten. Schiet die telkens vast op de dakspanten.



Tip van Timo

Kies zorgvuldig welke kant van de planchetten je boven- en onderaan legt. De mooiste kant wijst het best naar onder, want die zal je altijd kunnen zien wanneer je onder het dak staat. In deze handleiding gebruiken we eiken planchetten, maar je kan uiteraard zelf je favoriete houtsoort kiezen.

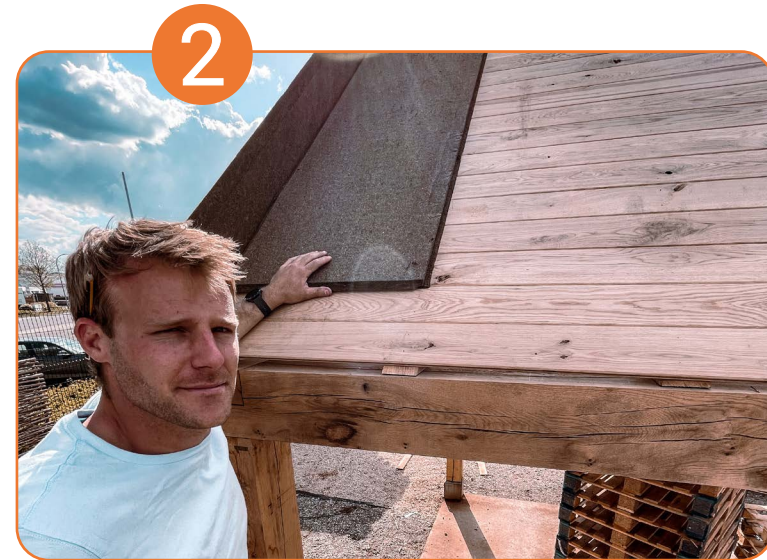

Houtvezelplaten

- Plaats de houtvezelplaten op de planchetten en schiet ze vast met de spijkermachine.
- Zorg ervoor dat de platen stevig tegen elkaar zitten. Zo houden ze zeker het vocht tegen.
 - Als jouw houtvezelplaten een tand- en groefverbinding hebben, plaats die dan altijd met de groef naar beneden, zodat vocht en regenwater naar beneden loopt.



Bouwfolie

- Snijd de waterdichte bouwfolie eventueel op maat.
- Plaats de eerste rij bouwfolie op de houtvezelplaten.
 - Begin steeds onderaan.
 - De folie mag een stuk buiten de rand van het dak uitkomen. Later zal je die bijsnijden.
- Laat de volgende laag folie steeds een stuk overlappen met de laag daaronder.
- Maak de folie vast met de tape.
- Schiet indien nodig de folie nog vast met spijkers.



als je de lagen folie van onder naar boven plaatst en steeds laat overlappen, ben je er zeker van dat het vocht en regenwater naar beneden kunnen aflopen, en nooit achter de folie komt.

Tip van Timo



Panlatten

- Plaats eerst verticaal ongeveer elke 50 cm een panlat. Bevestig met schroeven of spijkers. Op ons dak plaatsten we verticaal 12 panlatten, op dezelfde breedte als de dakspanten van het gebinte.
- Plaats vervolgens de horizontale panlatten op de verticale.
 - De afstand tussen de horizontale latten hangt af van de dakpannen die je zal gebruiken.
 - Begin met de bovenste horizontale panlat te bevestigen. Spijker vast ter hoogte van elke verticale lat.
 - Leg nu een dakpan op de bovenste horizontale lat en meet waar de tweede lat moet komen zodat de dakpan voldoende steun heeft. Dat wordt de afstand tussen alle horizontale panlatten.
 - Bevestig de rest van de horizontale latten op de juiste afstand en schiet vast met spijkers.



Je bevestigt eerst de verticale en dan pas de horizontale panlatten omdat het dak dan voldoende ventilatie en vochtafdrijving heeft onder de dakpannen.

Tip van Timo

5



Dakpannen

- Plaats de onderste rij dakpannen. De bovenkant van de dakpannen steunt op de voorlaatste horizontale lat. Maak alle dakpannen van de rij vast met schroeven.
 - Gebruik indien gewenst links en rechts gevelpannen, die de zijkant van de onderdakbekleding verstoppen.
- Bevestig aan elke dakpan van de onderste rij een panhaakje. Plaats daarna de volgende rij dakpannen op de volgende horizontale lat.
 - Werk nu voor de volgende rij geschrant: schroef een dakpan vast en plaats er een haakje op, en doe dat niet met de volgende, maar wel om de andere dakpan.
 - Zorg bij alle volgende rijen dat een dakpan met een schroef en een haakje telkens naast en boven een dakpan zonder schroef en haakje ligt. Zo krijg je een geschrant patroon.
- Plaats nu de nok- of vorstpannen bovenaan op de nokbalk, en indien gewenst ook kopplaten aan de zijkanten.
- Joepie! Je dak is klaar!